SAMSUNG

GT-E2330B

Mobitel

Korisnički priručnik

- Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.
- Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.
- Ovaj proizvod uključuje određene neovisne programe otvorenih izvora. Točni uvjeti licenci, izjave o odricanju, priznanja i obavijesti dostupni su na internetskoj stranici tvrtke Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37399A
Croatian. 07/2012. Rev. 1.0

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

SAR
www.sar-tick.com

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive nacionalne SAR granične vrijednosti od 2,0 W/kg. Specifična maksimalna SAR vrijednost može se naći u dijelu ovog priručnika - Informacije o certifikatu o specifičnoj razini apsorpcije (SAR).

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Sprječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pacemakera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pacemakera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pacemakera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pacemakera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobile.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijao

Produljeno izlaganje kože pregrijanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene točke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrica u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrica, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite liječnika.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

To može izazvati gušenje ili ozbiljne ozljede.

Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Ne dodirujte unutarnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvalitete poziva ili uzročiti emitiranje nenamjerne razine radiofrekvencijske (RF) energije.

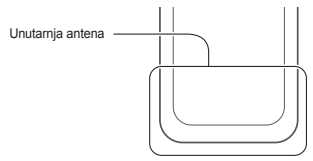

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog električiteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.
- Pažljivo pročitajte zaslon s odobrenjima prilikom preuzimanja aplikacija. Budite posebno oprezni s aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših osobnih podataka.
- Redovito provjeravajte svoje račune radi neovlaštenog ili sumnjivog korištenja. Ako pronađete bilo koji znak zlouporabe vaših osobnih podataka, obratite se svojem davatelju usluga radi brisanja ili promjene podataka o računu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promijenite šifre na vašim računima kako biste zaštitili svoje osobne podatke.
- Izbjegavajte korištenje aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj s uzorkom, šifrom, ili PIN-om.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijemnik. Projektiran je da ne premaši dozvoljenu razinu izlaganja radio valovima (radiofrekvencijska elekromagnetska polja) sukladno međunarodnim smjernicama. Smjernice su razvijene od strane neovisne istraživačke agencije (ICNIRP) i sadrže sigurnosne granice određene tako da osiguraju zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti radijskim valovima koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR vrijednosti za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.

Ispitivanja SAR vrijednosti provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dozvoljenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Najviše SAR vrijednosti u okviru ICNIRP smjernica za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrijednost za ovaj model i uvjete pod kojima je zabilježena	
SAR u predjelu glave	0,457 W/kg

Stvarne SAR vrijednosti pri korištenju uređaja obično su znatno ispod gornjih vrijednosti. To je stoga što se snaga uređaja pri korištenju automatski smanjuje kada za poziv nije neophodna potpuna snaga, a u cilju učinkovitosti sustava i smanjivanja smetnji na mreži. Kada je izlazna snaga uređaja niža, niža je i njegova SAR vrijednost.

Organizacije kao što su Svjetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lijekove saopćile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele smanjiti svoju izloženost zračenju, mogli koristiti hands-free uređaj kako bi držali bežični uređaj dalje od glave i tijela tijekom uporabe ili smanjiti količinu vremena provedenog u korištenju uređaja.

Za više informacija, posjetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj s brojem modela.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

CE 0168

Dijelovi telefona

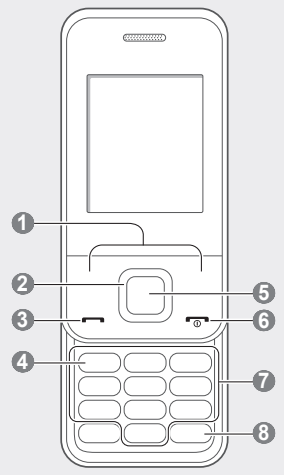

1 Funkcijske tipke
Izvode funkcije naznačene na dnu zaslona.

2 4-smjerna navigacijska tipka
Pomičite se kroz opcije menija. U načinu mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima (lijevo/desno/gore/dolje). Načinite lažni poziv (dolje). *Zadani početni zaslon ili unaprijed određeni meniji mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluge*
Pogledajte „Upućivanje lažnih poziva“

3 Tipka za pozivanje
Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve.

4 Tipka usluge govorne pošte
U načinu mirovanja pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite).

5 Potvrdna tipka
Odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos. U načinu mirovanja pokrenite Internet pretraživač ili pristupite načinu menija.
Funkcija tipke razlikuje se ovisno o davatelju usluge ili regiji.

6 Tipka za uključivanje/ isključivanje
Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite). Završite poziv. Poništite unos i vratite u stanje mirovanja unutar menija.

7 Alfanumeričke tipke

8 Tipka za profil Bešumno
U načinu mirovanja uključite ili isključite profil Bešumno (pritisnite i držite).

Na vrhu zaslona telefona prikazuju se sljedeće oznake statusa:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	GPRS mreža je spojena
	Poziv u tijeku
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Uključena je značajka SOS poruke
	Alarm uključen
	Spajanje na sigurnu Internet stranicu
R	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Bluetooth je uključen
	FM radio uključen

Ikona	Opis
	FM radio obustavljen
	Sinkroniziran s računalom
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijska poruka (MMS)
	Nova poruka glasovne pošte
	Memorijska kartica je umetnuta
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije

Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.

2. Umetnite bateriju i vratite poklopac na mjesto.

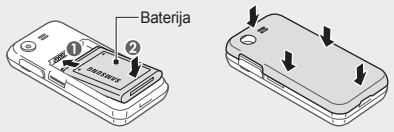

Punjenje baterije

1. Uključite priloženi prijenosni punjač.
2. Nakon što se uređaj napuni, iskopčajte prijenosni punjač.

Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može uzrokovati oštećenje telefona.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

1. Uklonite stražnji poklopac.
2. Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.



3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
4. Vratite stražnji poklopac.

Ikone uputa

	Napomena: bilješke, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
→	**Nakon toga**: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izveli neki korak, primjerice: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (predstavlja **Poruke**, nakon toga **Nova poruka**)
[ ]	**Uglate zagrade**: tipke telefona, primjerice: [ ] (predstavlja tipku za uključivanje i isključivanje)
< >	**Oble zagrade**: funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <**OK**> (predstavlja funkcijsku tipku **OK**)

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
3. Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim potrebama.

Ako uklonite bateriju, vrijeme i datum će se poništiti.

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.

Pristupanje izbornicima

Za pristupanje menijima telefona:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> za pristup meniju.

Za pristup načinu menija možda ćete morati pritisnuti tipku Potvrdi, ovisno o regiji ili davatelju usluge. Prilikom korištenja pametnog početnog zaslona ne možete upotrijebiti tipku Potvrdi za pristup meniju.

2. Pomoću navigacijske tipke pomaknite se na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**Spremi**> ili tipku Potvrdi kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli gore za jednu +razinu. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

- Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagođavanje glasnoće zvuka

Za prilagodbu glasnoće melodije zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Pomaknite se do željenog profila.

Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete podešavati glasnoću melodije zvona.

3. Pritisnite <**Uredi**> → **Glasnoća**.
4. Pomaknite se do opcije **Ton poziva**.
5. Pomaknite se lijevo ili desno kako biste podesili glasnoću i pritisnite <**Spremi**>.

Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Promjena melodije zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Pomaknite se do željenog profila.

Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

3. Pritisnite <**Uredi**> → **Ton poziva**.
4. Odaberite memorijsko mjesto (ako je potrebno).
5. Odaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ].
2. Pomaknite se lijevo ili desno do vrste poziva.
3. Pomaknite se gore ili dolje do broja ili imena.
4. Pritisnite potvrdnu tipku da biste vidjeli pojedinosti poziva ili [ ] da biste birali broj.

Upotreba pametnog početnog zaslona

Pametni početni zaslon omogućuje pristup omiljenim aplikacijama i kontaktima te pregled nadolazećih događaja ili zadataka. Možete ga prilagoditi kako bi odgovarao vašim postavkama i potrebama.

Prilikom upotrebe pametnog početnog zaslona navigacijska tipka ne funkcionira kao prečaci.

Za prilagođavanje pametnog početnog zaslona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna**.
2. Pritisnite <**Uredi**>.
3. Odaberite stavke za prikaz na pametnom početnom zaslonu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
5. Pritisnite tipku Potvrdi.

Izgled početnog zaslona možete promijeniti. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna** te se pomaknite lijevo ili desno za odabir izgleda.

Za pristupanje stavkama pametnog početnog zaslona

Pritisnite navigacijsku tipku da biste pregledali stavke na pametnom početnom zaslonu te pritisnite tipku Potvrdi za odabir stavke. Dostupne su sljedeće stavke.

Dostupne stavke ovise o ponudi vašeg davatelja usluga.

- **Alatna traka prečaca**: pristup omiljenim aplikacijama. Alatnu traku prečaca možete prilagoditi svojim potrebama.
- **Jedan sat**: prikaz današnjeg datuma i vremena.
- **Moji prijatelji**: pristup kontaktima koji su spremljeni na popis omiljenih brojeva.
- **Unosi kalendara**: pristup nadolazećim događajima i zadacima u kalendaru.
- **Mjesečni kalendar**: prikaz kalendara po mjesecima.
- **Dvostruki sat**: pogledajte sat vaše vremenske zone i druge zone koju postavite.

Za prilagodbu alatne trake prečaca

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna**.
2. Pritisnite <**Uredi**>.
3. Pomaknite se na **Alatna traka prečaca** i pritisnite <**Opcije**> → **Uredi prečace**.
4. Odaberite meni za promjenu ili praznu lokaciju.
5. Odaberite željene menije.
   Pritisnite navigacijsku tipku desno da biste odabrali podmenije (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Unošenje teksta

Za promjenu načina unosa teksta

- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacivali između načina T9 i ABC. Način unosa za vaš jezik dostupan je ovisno o regiji u kojoj se nalazite.
- Pritisnite [#] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [*] da biste se prebacili u način Simbol.
- Pritisnite i držite [*] da biste odabrali način unosa ili promijenili jezik unosa.

Način T9

1. Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [**0**] da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.

Način ABC

Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.

Način unosa brojeva

Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli broj.

Način unosa simbola

Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli simbol.

- Da biste pomakli pokazivač, pritisnite navigacijsku tipku.
- Da biste obrisali pojedinačne znakove, pritisnite <**Obriši**>. Da biste brzo obrisali znakove, pritisnite i držite <**Obriši**>.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [**0**].
- Za promjenu redka pritisnite [**0**] tri puta.
- Da biste unijeli interpunkcijske znakove, pritisnite [**1**].

Dodavanje novog kontakta

Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed određena ovisno o davatelju usluge. Za promjenu memorijske lokacije unutar menija odaberite **Imenik** → <**Opcije**> → **Postavke** → **Memorija imenika** → memorijsku lokaciju.

1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite tipku za potvrdu.
2. Odaberite **Novi kontakt** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
3. Odaberite vrstu broja.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite <**Spremi**> ili <**Opcije**> → **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Slanje i pregled poruka

Za slanje SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.
3. Unesite tekst poruke. Pogledajte *„Unošenje teksta"*
   Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 5. korak.
   Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 4. korakom.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
5. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.

Za pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.

Da biste aktivirali značajku lažnog poziva

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv** → **Uključeno**.

Da biste uspostavili lažni poziv

- U načinu mirovanja pritisnite i držite navigacijsku tipku prema dolje.
- Navigacijsku tipku pritisnite četiri puta dok je telefon zatvoren, a tipke zaključane.

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Za uključivanje mobilnog lokatora,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.

Pri prvom pristupu **Mobilni lokator** morat ćete izraditi i potvrditi lozinku.

3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste uključili značajku mobilnog lokatora.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata. Također, možete unijeti brojeve telefona, uključujući pozivni broj države (sa +) na popisu primatelja. Prijeđite na 8. korak.
6. Odaberite kontakt.
7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada odaberete kontakte, pritisnite <**Dodaj**>.
9. Pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili primatelje.
10. Pomaknite se prema dolje da biste unijeli ime pošiljatelja.
11. Pritisnite tipku za potvrdu → <**Prihvati**>.

Uključivanje i slanje SOS poruke

U slučaju nužde možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima.

Za uključivanje SOS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Da biste uključili SOS poruke, pritisnite tipku Potvrdi.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Traži** kako biste otvorili popis kontakata.
5. Odaberite kontakt.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada odaberete kontakte, pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite <**Nazad**> → <**Da**>.

Za slanje SOS poruke

1. Kada je telefon zatvoren, pritisnite četiri puta [ ] poslati SOS poruku na unaprijed brojevima.
   Telefon se prebacuje u SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [ ].

Upotreba kamere

Za snimanje fotografija

1. Unutar menija odaberite **Kamera**.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
4. Pritisnite tipku Potvrdi.
   Fotografija se automatski sprema.

Za pregled fotografija

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → datoteku fotografija.

Snimanje videozapisa

1. Unutar menija odaberite **Kamera**.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite [**1**] za pokretanje videokamere.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Pritisnite tipku Potvrdi.
6. Pritisnite <**Zaustavi**> da biste zaustavili snimanje.
   Videozapis se automatski sprema.

Za pregled videozapisa

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Video** → video datoteku.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : GT-E2330B

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.10 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.